


# INSTALLATIONSGUIDE

## IQ FUTURA Kabelbrønde

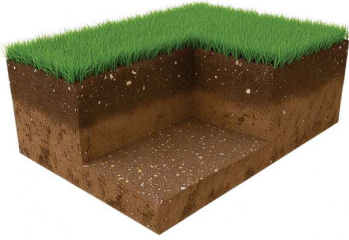


1. Dimension på udgravning. Brøndens længde x bredde x højde. HUSK at tage højde for dækslets højde +10 cm til afretning af sand.



2. Afret et underlag af 10 cm sand, der stemples op.




3. Bundmodulet sættes, vær opmærksom på, om modulet ligger i vatter.

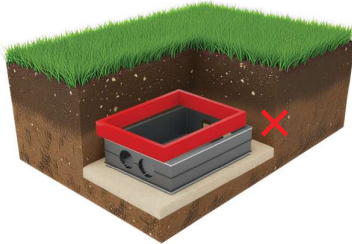

4. Sæt de øvrige sektioner, så sektionerne sætter sig helt sammen og ikke kanter.




5. Monter løbende færingrørar i siderne af sektionerne. Afstand A, mellem huller i sektionen er minimum 40 mm. Huller skal placeres minimum 120 mm fra hjørnerne.

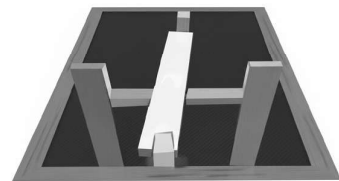


6. Under opbygningen skal der altid anvendes træafstøtning/afstivning. Denne må først fjernes efter komprimering og montering af dækslet, da dækslet bidrager til brøndens styrke, og brønden ellers ikke må udsættes for tryk.



7. Sæt de øvrige sektioner oven på hinanden, så alle sektioner samles korrekt og slutter helt tæt. Kontroller, at der ikke har sat sig grus eller sten imellem sektionerne. Sørg for, at alle sektioner sidder korrekt på plads, inden dækslet monteres på den øverste sektion. Sørg for, at alle sektioner (og eventuelle Power Frames) sidder korrekt på plads, inden dækslet monteres.

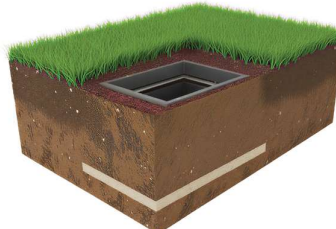

8. Der påfyldes jord omkring brønden. Påfyld max 60 cm jord, hvorefter jorden stemples. Gentag processen, til udgravning om brønden er lukket.

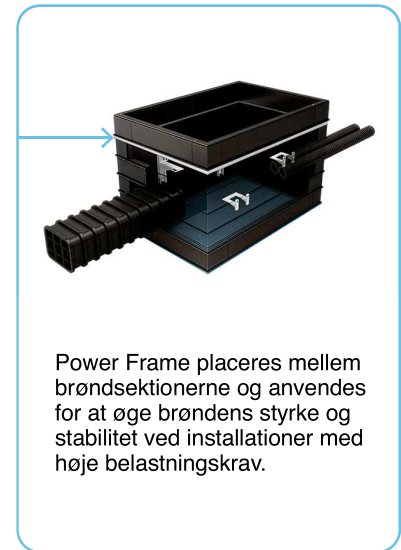

## OBS! STABLING



Forkert samlet



Rigtigt samlet



Skærskovgårdsvej 13, 8600 Silkeborg  
+45 70227018 www.uniseals.dk