


Installationsvejledning IQ Futura metaltrin

- 1.** Metaltrin skal installeres i kabelbrønden inden efterfyldning påbegyndes.
- 2.** Marker Placér trinets i ønsket position og markér borepunkterne på brøndvæggen i henhold til beslagets hulafstand.
- 3.** Der forbores med et Ø11 mm bor gennem hele brøndvæggen (gennemgående hul).
- 4.** Indfør boltene gennem trinets fra indersiden af brønden. Placer bagpladen på ydersiden af brøndvæggen, så væggen klemmes mellem trin og bagplade. Montér skiver og møtrikker, og spænd boltene jævnt med egnet værktøj.
- 5.** Kontrollér, at trinets er fast og stabilt monteret uden bevægelse i samlingen mellem trin, brøndvæg og bagplade. Efter godkendt montage kan efterfyldning udføres.

* Køber er selv ansvarlig for korrekt montering, herunder at installationen udføres i overensstemmelse med gældende regler, standarder og under hensyntagen til de konkrete forhold på installationsstedet. Producenten påtager sig intet ansvar for fejlmontering eller skader som følge heraf

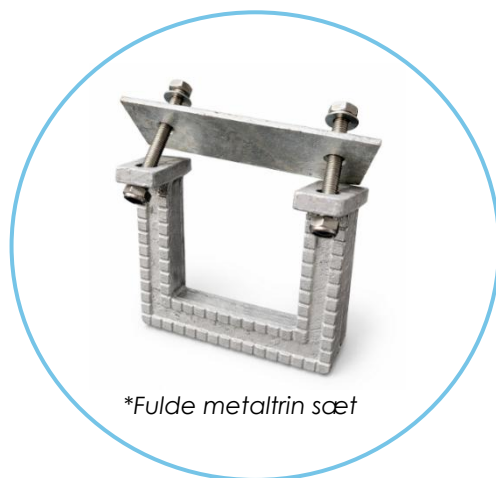

*Fulde metaltrin sæt