


# Installationsvejledning UniSeals Kædetætning



## 1. Forberedelse

Placer røret/kablet centreret i gennemføringen.

\*Kædetætningen er ikke designet til at bære rørets vægt

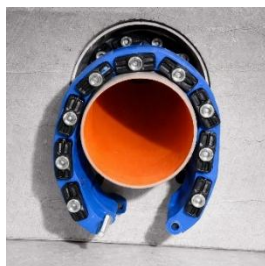

## 2. Klargøring

Løsn alle bolte, så linkene er løse. Sørg for, at der er smurt fedt på boltene, da de er rustfri.



## 3. Montering af kæde

Kæden vil enten være løs eller stram. Ved en løs kæde skal man IKKE afmontere linkene.



## 4. Tilspænding

Spænd boltene indtil gummi buler mellem trykpladerne. Start ved kl.12 og fortsæt rundt i cirklen, indtil kæden udfylder spalten. De skal ikke spændes mere end 3-4 omgange pr. gang

Ved større kæder startes montering nedefra (kl. 6) og fortsættes op mod toppen (kl. 12).



## 5. Slutspænding

Spænd boltene til det angivne moment, men en momentnøgle. Gummi vil buler ud mellem trykpladerne, som vist på billede.



## 6. Efterspænding

Efterspænd installationen efter 24 timer. Den kan efterspændes med tiden, ved behov.

## Momenttabel

Type	Bolt	Moment (Nm max)
UL-200 / 275	M5	2 Nm
UL-300 – 340	M8	8 Nm
UL-360	M8	11 Nm
UL-400 – 475	M10	25 Nm
UL-500 – 575	M12	65 Nm
UL-600	M20	65 Nm

## Vigtigt:

Forkert installation kan medføre utæthed. Produktet skal installeres korrekt for at opretholde garanti. Kontroller installationen visuelt efter montering.

## Sikkerhed:

Køber påtager sig det fulde ansvar for korrekt anvendelse og installation af produktet.